


MỘT SỐ CHỈ BÁO TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN

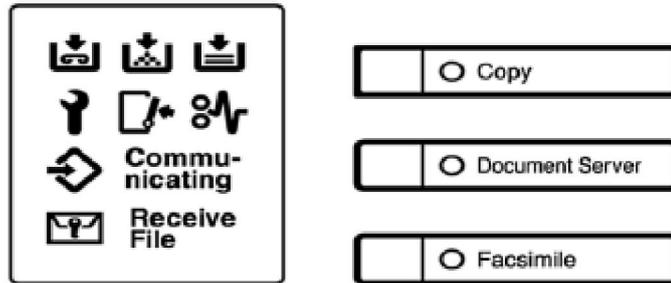


	Đèn báo hết kim bấm (chỉ dành cho thiết bị chọn thêm có bấm kim)
	Đèn báo hết mực , khi đèn chớp ---> máy còn tiếp tục copy . Khi đèn sáng không chớp ---> máy ngừng hoạt động .
	Đèn báo đã hết giấy dùng để copy của khay giấy nào đó , khi nhấn chọn khay giấy , nếu ký hiệu hết giấy xuất hiện -> khay đó đã hết giấy .
	Máy đã có sự cố kỹ thuật , vui lòng gọi kỹ thuật sửa máy ,
	Đèn báo hở cửa , đồng thời màn hình cảm ứng sẽ báo vị trí cửa hở .
	Đèn báo kẹt giấy , vị trí giấy kẹt được hiển thị màn hình cảm ứng (vui lòng xem hướng dẫn xử lý giấy kẹt ở trang sau) .
	Đèn báo đang nhận data từ máy vi tính đến (dành cho Option In)
	Đèn báo đang nhận Fax từ đường Line điện thoại đến (dành cho Option Fax) .
	Hiển thị tình trạng hoạt động của chức năng . + Màu vàng : Chức năng được lựa chọn . + Màu xanh : Chức năng đang hoạt động . + Màu đỏ : Chức năng tạm ngừng hoạt động .


## XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Khi bị kẹt giấy , ký hiệu kẹt giấy sẽ xuất hiện và đồng thời trên màn hình cảm ứng sẽ xuất hiện hình ảnh báo vị trí giấy kẹt (hình bên) . Khi xử lý kẹt giấy , không nên tắt máy vì các cài đặt đang sao chụp và bộ nhớ sẽ mất .  
 Khi xử lý kẹt giấy , tránh làm rách giấy sẽ dẫn đến sót mẫu giấy trong máy.  
 Nếu hiện tượng kẹt giấy xảy ra nhiều lần, vui lòng liên hệ với kỹ thuật để được giúp đỡ .


### Xử lý kẹt giấy :

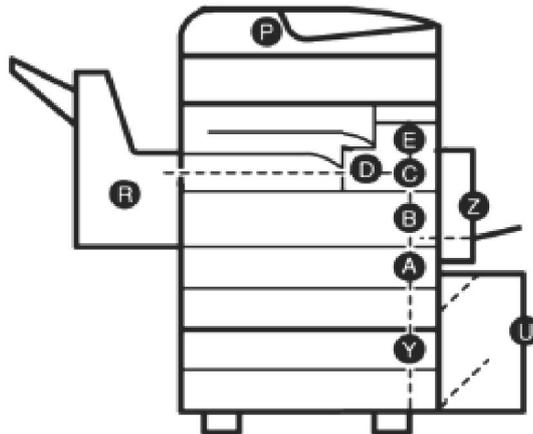


#### + BÁO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ **A**

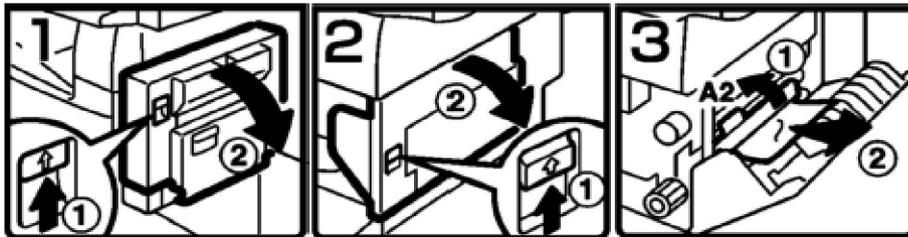


Nhấn chốt (1) trên Duplex (H1) bên phải máy, mở khối Duplex (2) theo chiều mũi tên. Tương tự (H2) , nhấn chốt (1) để mở cửa bên phải của máy (2) theo chiều mũi tên. Kéo thanh (A2) (1) qua trái (H3) , kéo giấy kẹt (2) ra ngoài. Mở (H4) cửa nhỏ bên phải, phía dưới (hoặc LCT nếu có). Xoay bánh xe (A1) (H5), giấy sẽ được đẩy lên trên

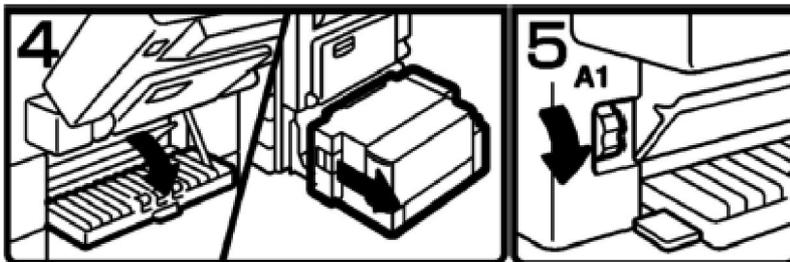

Kéo (H6) thanh A2 (1) vào trong và lấy giấy kẹt (2) . Nếu giấy kẹt tại khay tay (H7) lấy giấy kẹt theo chiều mũi tên .

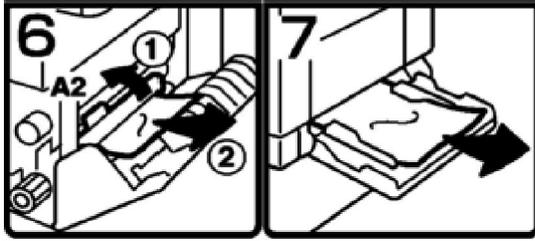


+ BẢO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ **B**

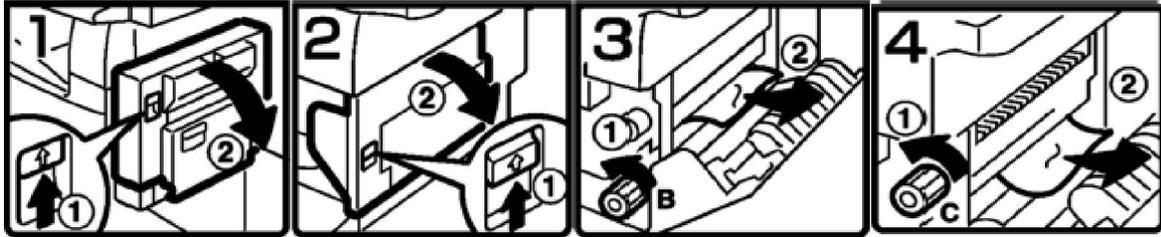


Nhấn chốt (1) trên Duplex (H1) bên phải máy , mở khối Duplex (2) theo chiều mũi tên. Tương tự (H2) , nhấn chốt (1) để mở cửa bên phải của máy (2) theo chiều mũi tên. Xoay (H3) nút B theo chiều mũi tên (1) để đẩy giấy kẹt ra ngoài (2) . Nếu giấy kẹt tại bộ phận sấy (H4) , xoay nút C theo chiều mũi tên (1) để đẩy giấy kẹt ra ngoài (2) .

+ BẢO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ **C**

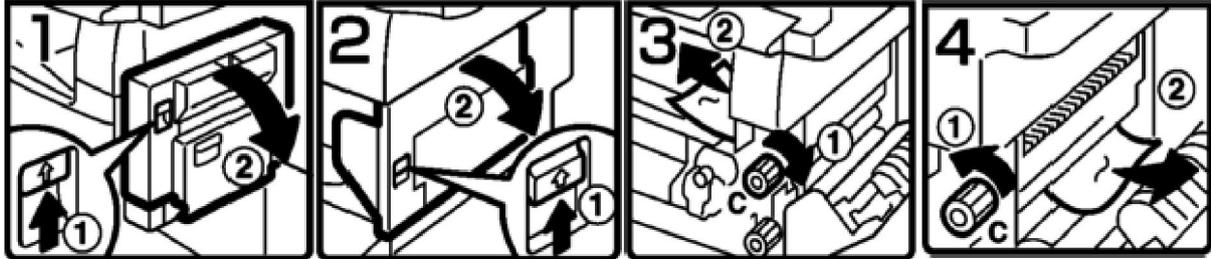


Nhấn chốt (1) trên Duplex (H1) bên phải máy, mở khối Duplex (2) theo chiều mũi tên. Tương tự (H2), nhấn chốt (1) để mở cửa bên phải của máy (2) theo chiều mũi tên. Xoay (H3) nút B theo chiều kim đồng hồ (1) để đẩy giấy kẹt ra (2) khay chứa giấy . Hoặc (H4) xoay nút C ngược chiều kim đồng hồ (1) để đẩy giấy ra cửa bên phải (2).

+ BẢO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ **E**

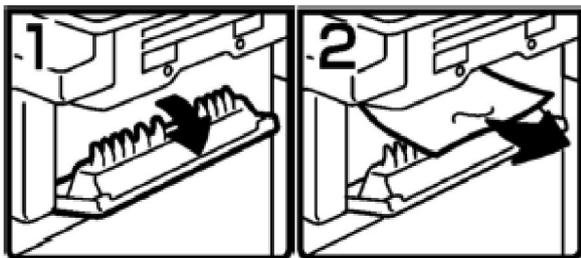


Mở cửa nhỏ bên phải của máy, phía trên (H1). Lấy giấy kẹt ra (H2), sau đó đóng cửa lại.

**+ BẢO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ Z**

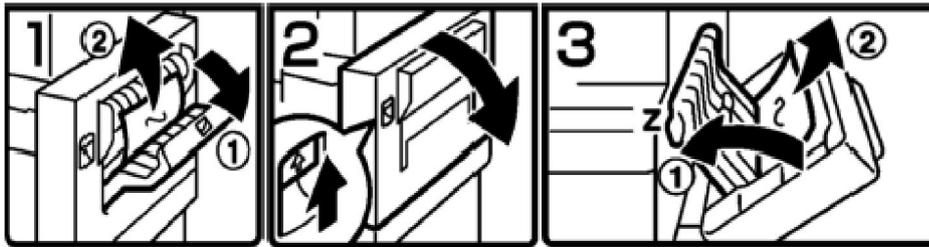


Mở cửa bên phải (H1) của Duplex (1) theo chiều mũi tên, lấy giấy kẹt ra khỏi Duplex (2). Nhấn chốt trên Duplex (H2) bên phải máy, mở khối Duplex theo chiều mũi tên. Mở (H3) lá (Z) của Duplex (1) theo chiều mũi tên, lấy giấy kẹt ra khỏi Duplex (2).

**+ BẢO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ P**

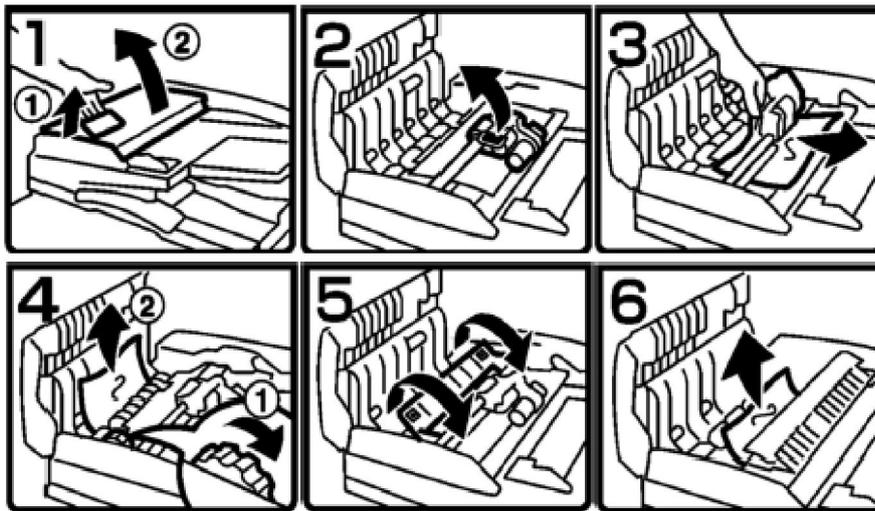

Bật (H1) chốt khóa (1) lên, mở nắp cửa trên của DF. Kéo (H2) cần màu xanh trên trục của khối các bánh xe nạp giấy theo chiều mũi tên, giấy kẹt sẽ được đẩy ra ngoài (H3) khỏi khối nạp giấy.


Xoay (H4) bánh xe màu xanh (1) theo chiều kim đồng hồ, giấy kẹt sẽ được đẩy ra ngoài theo chiều mũi tên (2). Mở nắp (H5), rút giấy kẹt theo chiều mũi tên (H6), sau đó đóng lại các nắp cửa.

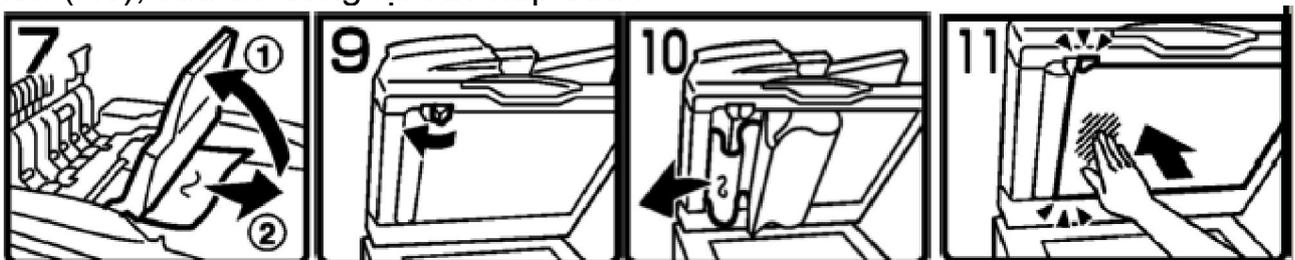

Nếu giấy kẹt phần đảo mặt (H7), mở khay đặt bản gốc lên (1) và lấy giấy kẹt (2). Mở DF lên, đẩy chốt màu xanh qua trái (H9), rút giấy kẹt ra khỏi DF (H10).


Nhấn ở giữa để đóng nắp cửa lại đến khi nào nghe tiếng “Click” gài chốt (H11)

**+ BẢO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ ①**

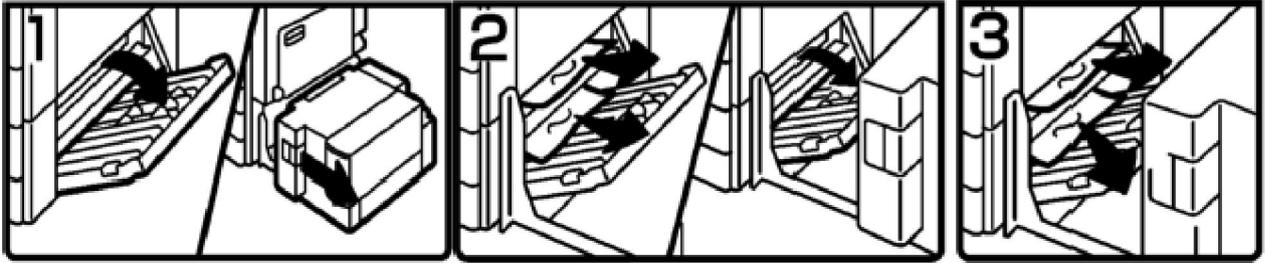

Mở cửa bên phải của PS (khay giấy chọn thêm) hoặc khối LCT (Khay giấy lớn chọn thêm) (H1) . Rút giấy kẹt , sau đó đóng cửa lại (H2)(H3) .


**+ BẢO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ ②**

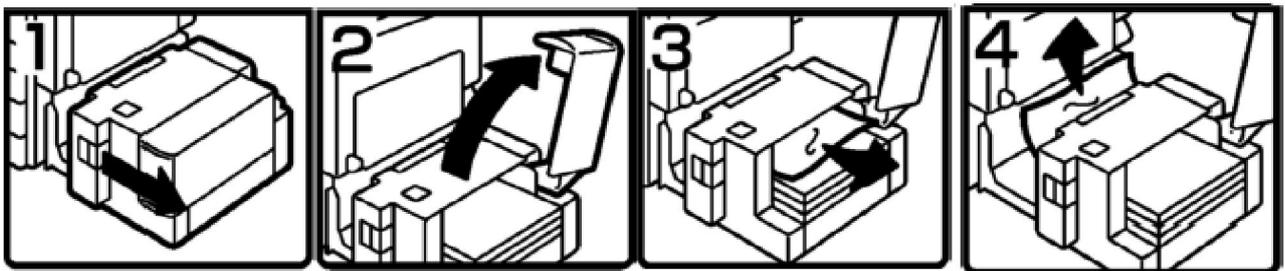


Bấm chốt khóa, kéo khối LCT ra (H1) . Mở nắp trên (H2) . Lấy giấy kẹt theo chiều mũi tên (H3) (H4) . Đóng khối LCT vào máy .



**Xử lý hết mực :**

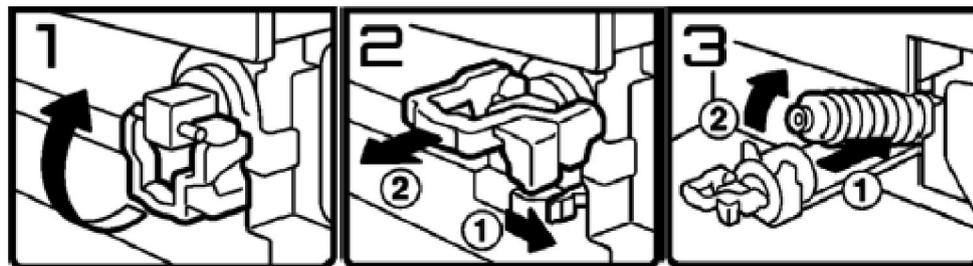

Mở cửa trước , kéo cần khóa (H1) màu xanh lá lên . Nhấn (H2) chốt (1) về bên phải , kéo khối bơm mực ra (2) . Đẩy lùi (H3) ống mực cũ vào trong (1) , nhấc đầu ống mực lên và lấy ra khỏi máy .

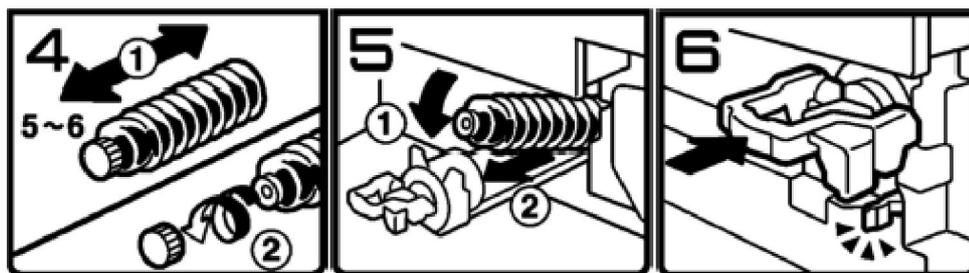


Lắc ống mực mới (H4) theo chiều ngang (1) khoảng 5-6 lần , vặn tháo nắp đen (2) (không tháo nắp trắng nhỏ) . Đặt (H5) ống mực vào khối bơm mực (1) , đẩy sát vào khối (2) . Đẩy khối bơm mực vào máy đến khi nào cả khối vào chốt khóa .

## NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG MÁY

1 / Nên thường xuyên lau bụi và các vết dơ trên mặt kính để bản gốc (H1) (2) và mặt kính nhỏ (1) bằng cồn .

2 / Nên lau mặt dưới (H2) (1) và miếng hương giấy (2) của thiết bị tự động nạp bản gốc (DF) .

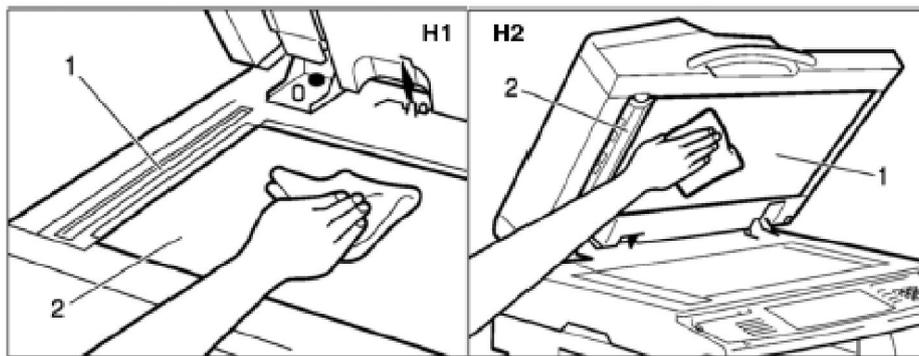

2 / Tránh làm rơi kim kẹp hoặc vật lạ vào các khay chứa giấy copy (khay giấy trong và khay tay) , khay nạp bản gốc của thiết bị tự động nạp bản gốc , vì có thể làm xước, hỏng bộ phận quét ảnh

3 / Khi lấy giấy kẹt nên kéo lấy giấy kẹt theo chiều đi của giấy khi copy (chiều từ dưới lên và qua phải) vì nếu kéo giấy ngược có thể làm cong hoặc gãy một số bộ phận trong máy .

4 / Nên sử dụng giấy đúng tiêu chuẩn , tránh loại giấy quá mỏng , loại giấy có nhiều bụi giấy phát sinh trong quá trình sao chụp, sẽ hay gây hiện tượng kẹt giấy , chất lượng hình ảnh sao chụp kém và không ổn định do bụi giấy lẫn trong hộp từ , làm giảm tuổi thọ thiết bị vật tư .



## HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KỆT GIẤY, THAY MỤC MÁY GESTETNER MP2352SP/2852/3352/3352SP

---