


---0---

## HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KẸT GIẤY, THAY MỰC MÁY GESTETNER MP6001/7001/8001/9001

### MỘT SỐ CHỈ BÁO TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN

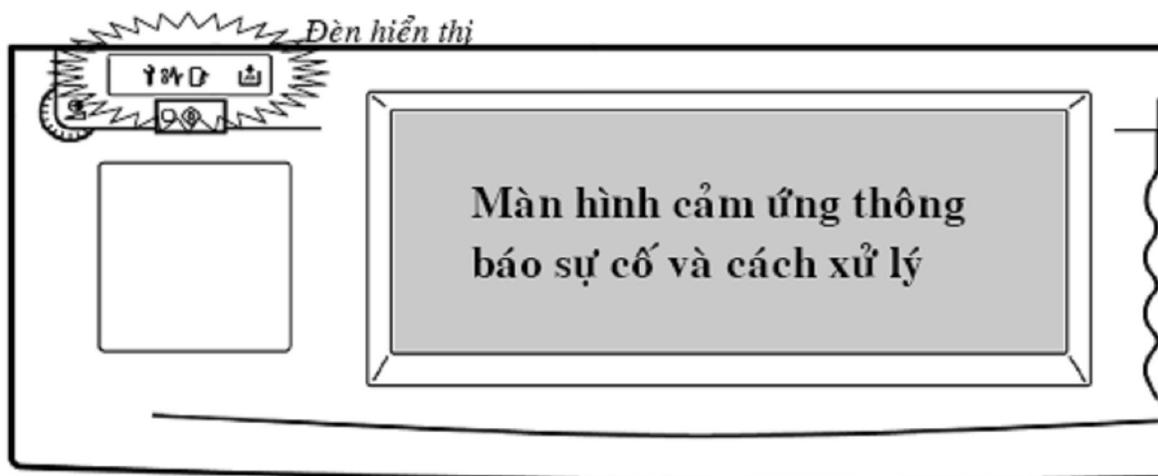


Khi có sự cố , quý khách vui lòng xem các đèn hiển thị sự cố và thông báo trên màn hình cảm ứng .

	<p>Đèn báo hết mực , khi đèn chớp ---&gt; máy còn tiếp tục copy . Khi đèn sáng không chớp ---&gt; máy ngừng hoạt động .</p>
	<p>Đèn báo đã hết giấy dùng để copy của khay giấy nào đó , khi nhấn chọn khay giấy , nếu ký hiệu hết giấy xuất hiện (Load Paper) -&gt; khay đó đã hết giấy .</p>
	<p>Đèn báo hở cửa , đồng thời màn hình cảm ứng sẽ báo vị trí cửa hở</p>

	<p>Đèn báo kẹt giấy , vị trí giấy kẹt được hiển thị màn hình cảm ứng (vui lòng xem hướng dẫn xử lý giấy kẹt phía trong cửa trước) .</p>
	<p>Máy đã có sự cố kỹ thuật , vui lòng gọi kỹ thuật sửa máy , số 043 9719999 (11 line) hotline 39719989</p>

### XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Xử lý tắc giấy :

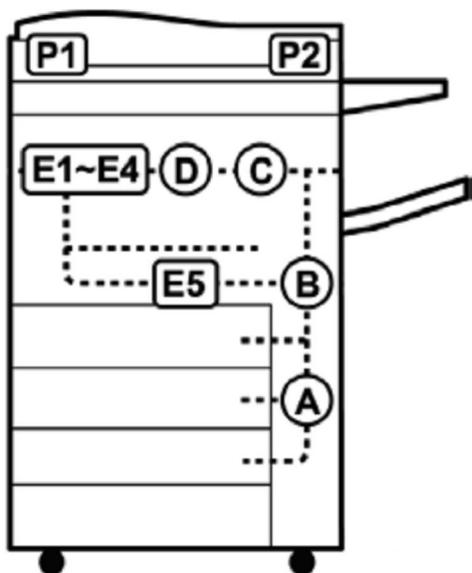

Khi bị kẹt giấy , ký hiệu kẹt giấy sẽ xuất hiện và đồng thời trên màn hình cảm ứng sẽ xuất hiện hình ảnh báo vị trí giấy kẹt (hình bên) . Khi xử lý kẹt giấy , không nên tắt máy vì các cài đặt đang sao chụp và bộ nhớ sẽ mất . Khi xử lý kẹt giấy , tránh làm rách giấy sẽ dẫn đến sót mảnh giấy trong máy . Nếu hiện tượng kẹt giấy xảy ra nhiều lần , vui lòng liên hệ với kỹ thuật để được giúp đỡ .


#### + BÁO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ “A”

Mở cửa trước , Nhấn chốt A1 (H1) (1) và mở cửa dẫn giấy (2) . Xoay núm A2 (H2) theo chiều mũi tên , giấy kẹt sẽ được đẩy ra .




**+BÁO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ “B”**

Mở cửa trước , xoay núm B1 theo chiều mũi tên (H1) để đẩy giấy kẹt ra và lấy ra ngoài , nhấn gài lại chốt B2 (H2) .

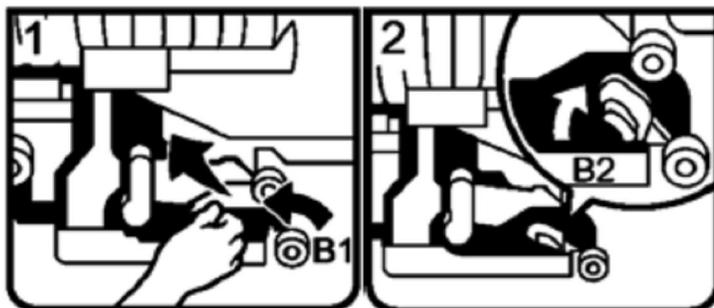


**+ BÁO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ “C”**


Mở cửa trước , bật cần C1 xuống (H1), xoay núm C2 (H2) để đẩy giấy kẹt ra và lấy ra ngoài . Gài lại cần C1 về vị trí cũ .

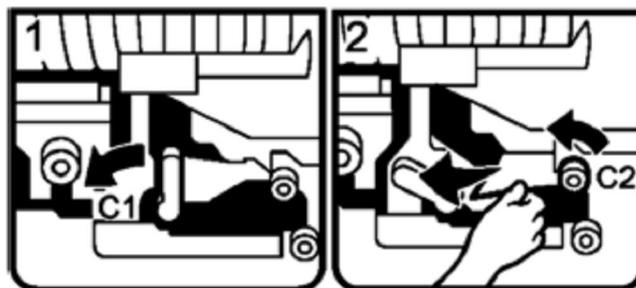

**+BÁO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ “D”**

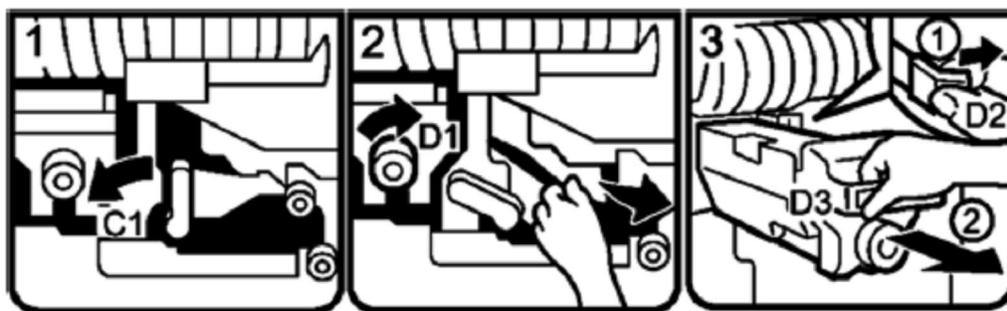

Mở cửa trước , bật cần C1 xuống (H1) , xoay núm D1 (H2) để đẩy giấy kẹt ra và lấy ra ngoài . Nếu giấy kẹt sâu trong khối sấy , gạt cần khóa D2 (H3) (1) qua phải , nắm D3 kéo khối sấy ra ngoài (2). Mở cửa D4 (H4) (1) ,

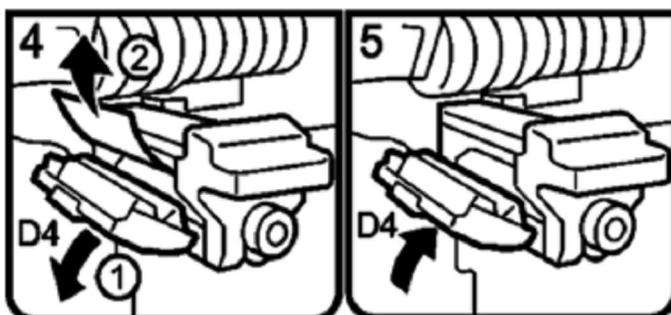


**kéo giấy kẹt ra ngoài (2) . Đóng cửa D4 lại , đẩy khối sậy vào máy đúng vị trí và đóng cửa trước .**

**+ BÁO KỆT GIẤY TẠI VỊ TRÍ “E1-E4”**



**Mở cửa trước , xoay nút E1 theo chiều mũi tên (H1) để đẩy giấy kẹt ra , đẩy tấm E2 lên (H2) (1) và rút giấy kẹt (2) . Hoặc giấy kẹt bị đẩy ra khay giấy (H3) . Đóng cửa trước lại .**

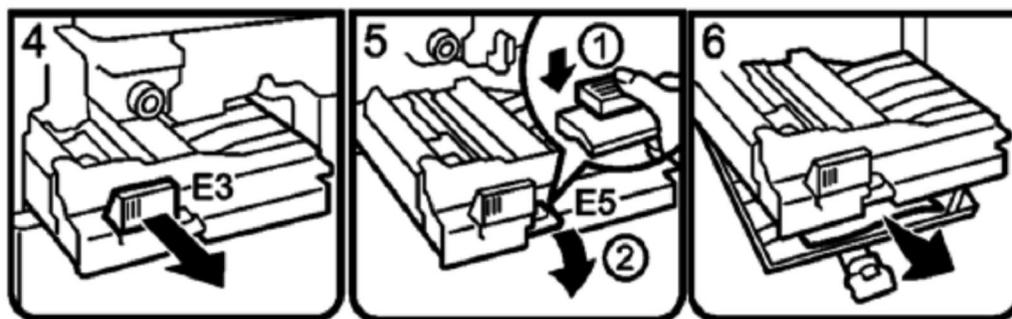

Nếu đang copy 2 mặt  Nắm chốt E1 (H4) , kéo khối Duplex ra ngoài . Bóp chốt E5 (H5) (1) , mở hạ tấm dẫn giấy xuống(2) , lấy giấy kẹt (H6).



Nếu đang copy 1 mặt Face Down (bản sao ra úp) hoặc đang copy 2 mặt  Nắm chốt E1 (H4) , kéo khối Duplex ra ngoài . Rút giấy kẹt phần nạp giấy (H5) . Nắm cần E4 (H6) , bật mở phần nạp giấy của Duplex và kéo giấy kẹt ra (H7) . Đóng lại khối Duplex

**+ BÁO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ “P”**




**Báo P1 :** Kẹt giấy phần nạp bản gốc . Mở nắp cửa phần nạp bản gốc (H1) , kéo khối nạp giấy lên (H2)(1), rút giấy kẹt ra ngoài (2) .


**Báo P2 :** Kẹt giấy phần ra bản gốc . Mở nắp cửa phần ra giấy của DF (1) và lấy giấy kẹt (2) .



Xử lý hết mực :

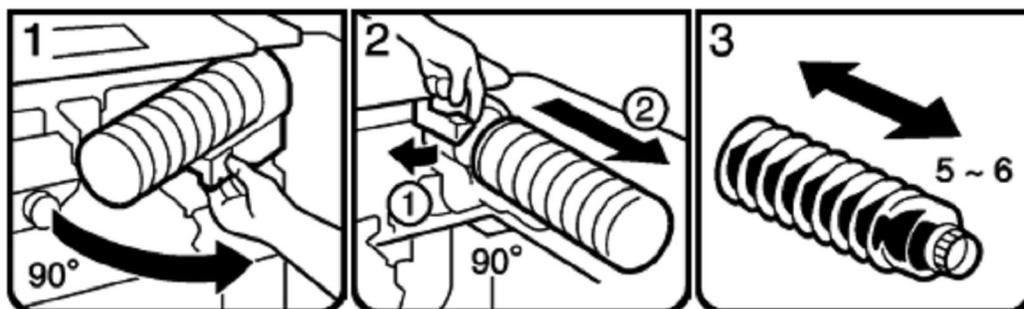

Mở cửa trước , xoay ổ bơm mực ra một góc 90° (H1) , bật chốt (1) (H2) màu xanh lá , lấy ống mực cũ ra ngoài theo chiều mũi tên (2) . Lắp ống mực mới theo chiều ngang khoảng 5-6 lần (H3) .

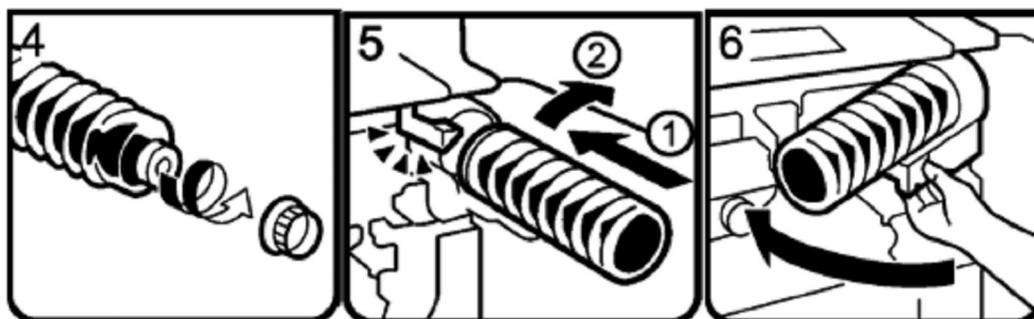


Mở nắp màu đen của ống mực mới (không tháo nắp nhỏ màu trắng) (H4) , gắn ống mực vào trong ổ bơm mực , gờ ống mực phải được cài vào chốt (H5) , đẩy ổ bơm mực vào , đóng cửa trước lại .

## NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG MÁY

**1 / Nên thường xuyên lau bụi và các vết dơ trên mặt kính để bản gốc (H1) bằng cồn hoặc nước lau kính .**

**2 / Nên lau mặt dưới (H2) của thiết bị tự động nạp bản gốc (DF) bằng khăn khô hoặc cồn , kéo nhẹ bằng tải theo chiều mũi tên (Transfor Belt) để lau các vết bẩn .**

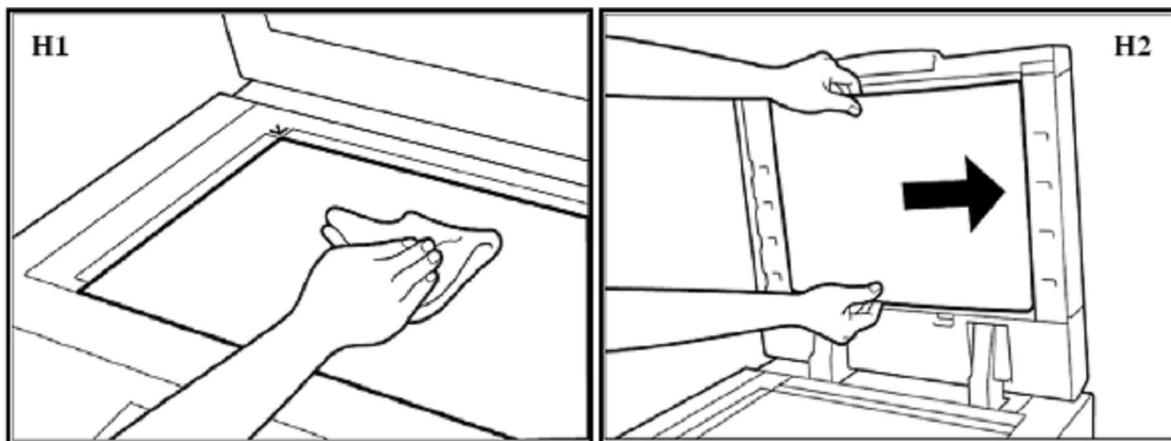

**2 / Tránh làm rớt kim kẹp hoặc vật lạ vào các khay chứa giấy copy (khay giấy trong và khay tay) , khay nạp bản gốc của thiết bị tự động nạp bản gốc , vì có thể làm trầy bộ phận lấy ảnh**

**3 / Khi lấy giấy kẹt nên kéo lấy giấy kẹt theo chiều đi của giấy khi copy (chiều từ dưới lên và từ phải qua trái) vì nếu kéo giấy ngược có thể làm cong hoặc gãy một số bộ phận trong máy .**

**4 / Nên sử dụng giấy đúng tiêu chuẩn , tránh loại giấy quá mỏng , loại giấy có nhiều bụi giấy phát sinh trong quá trình sao chụp , sẽ hay gây hiện tượng kẹt giấy , chất lượng hình ảnh sao chụp kém và không ổn định do bụi giấy lẫn trong hộp từ , làm giảm tuổi thọ thiết bị vật tư .**